取扱説明書 簡単設置マニュアル



この「取扱説明書」は、設置前に必ずお読みください

設置前によくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上の注意(必ずお守りください)

〈記号と意味〉



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物 的損害の発生が想定される内容を示しています。

〈図記号表示の説明〉



警告、注意を促す表示です。△の中や周りに具 体的な警告内容が記されています。



○に斜線は、してはいけない行為(禁止事項)を 示す表示です。○の中や周りに具体的な禁止事 項が記されています。



必ずしていただきたい行為を示す表示です。 ●の中や周りに、具体的な指示内容が記されて

います。

●ウォーターサーバーが届いても1時間は電源を入れない

でください。また、移動したときも同様です。

*冷蔵庫と同じで冷却触媒を安定させるための時間です。

*熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。

●冷温水レバーの部分を持って移動させたり、

雨が当たらない場所に設置してください。

*機器の変形・機能の低下・漏電の原因になります。

持ち上げたりしないでください。

*破損したり、ケガをする恐れがあります。

離して設置してください。

設置しないでください。

入れないでください。

*故障の原因になります。

*故障の原因になります。

●ウォーターサーバーの背面と壁との間は15cm以上

●ウォーターサーバーは室内専用ですので、直射日光や

●ストーブなど熱源の近くや機器に水がかかる場所には

●初回は冷水・温水タンクが満タンに給水するまでは電源を

本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

ご使用にあたって

●水平な場所でウォーターサーバーが安定するように設置 してください。

*振動や騒音・転倒の原因となります。

●アースを確実に接続してください。

に触らないように注意してください。

*感電・故障の恐れがあります。





強制

●キャビネットは、はずさないで下さい




*製品を分解して内部にさわると感電するおそれがあります。





●必ずレバーを手で押しながらコップなどの容器で受けて ください。

*コップなどの容器で直接レバーを押すと割れてケガをする恐れがあり

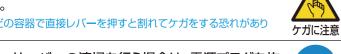



いてから行ってください。 *感電をする恐れがあります。







禁止



禁止

強制

注意



●当社より配達されるボトルのみご使用ください。。



お 手 入 れ の 仕 方 感電防止のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

【 冷温水レバー 】 【 ボトル差込口、付近 】 【

清潔なふきんやキッチンペーパーなど を少し濡らして汚れをふき取ってください。 (汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤 で消毒してください)



ボトル交換時に、たまり水を清潔なふき んや乾いたタオルなどで必ずふき取って ください。ボトルを差し込んである時は 清掃できませんので必ず行ってください。 (汚れがひどい場合は、市販のアルコール系衛生



本 体

清潔なふきんや乾いたタオルなどで汚 れをふき取ってください。また、水を含ま せたスポンジや柔らかい布をよく絞り拭 いてください。

(汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗浄し、洗剤



背面部分

付着した綿ボコリなどを掃除機で吸い 取った後、水を含ませた柔らかい布など をよく絞り拭いてください。



冷水は出るけど、温水が出なくなりました。 故障ですか?

故障ではありません。水の残量が少なくなると温水が出ない設計になっております。 新しいボトルに交換してください。

お水の追加注文をしたいのですが?

契約をされた取次店にご連絡ください。 発送は定期便と同じ発送単位となります。

サーバーのメンテナンスはどうすればいいですか? サーバーのタンク内部は衛生的に保たれております。外部の蛇口やボトルの差込


口のお手入れを行ってください。

お水の賞味期限はありますか?

直射日光のあたる場所を避け、未開封の状態で3ヶ月です。 開封後は2週間以内にお飲みください。

使用済みボトルはどのように 処理したらいいですか?

ご使用後の天然水ボトルは分別して「一般ゴミ」と 「資源ゴミ」として処分していただけます。

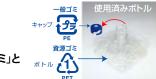

長期外出するのですが このままの状態で大丈夫ですか?

はい。電源は切らずにご利用ください。

冷水しか使わないので温水の電源を切っておいても 大丈夫ですか?

必ず温水電源も入れてください。温水用タンク内にお水が入っておりますので 衛生的によくありません。

お水が余って次回の定期便は停止したいのですが?

必ず定期便発送の1週間前までにご連絡ください。ご連絡の無い停止や 受取拒否は受け付けておりません。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼する前に次のことを確認してください。

現象	原因	对 。	
冷水にならない。	電源プラグがコンセントから抜けている。 ヒューズが切れている。 ブレーカーが落ちている。	コンセントに差し込んでください。 ヒューズを交換してください。 ブレーカーを入れてください。	
冷水ランプが緑色に点灯している のに冷水が出ない。 (床置タイプのみ)	ボトルが空になっている。	多少ボトルに水が残っていても新しいボトルと交換してください。 (1ボトルに容量以上の水が充てんされています) 交換後40分しても冷えない場合は、取次店へご連絡ください。	
お湯にならない。	温水スイッチが切 (OFF) になっている。 電源プラグがコンセントから抜けている。 ヒューズが切れている。 ボトルの水が少なくなっている。	温水スイッチを入 (ON) にしてください。 コンセントに差し込んでください。 ヒューズを交換してください。(必ず電源プラグを抜いて行って下さい) 新しいボトルと交換してください。	
温水ランプが赤色に点灯している のにお湯が出ない。 (冷水は出ている)(床置タイプのみ)	ボトルに水がない状態です。 温水タンクには、約1.5リットル程度入ってますが、新しい ボトルを差さないと出ない仕組みになっています。	多少ボトルに水が残っていても新しいボトルと交換してください。 (1ボトルに容量以上の水が充てんされています) 冷水が出ていてもお湯が出なくなったら、ボトル交換の目安です。	
水が漏れている。	本体の内部・外部のいずれかから漏れている。 ●ウォーターサーバーのボトル差込口と ボトルキャップの接続不備。 ●排水キャップがゆるんでいる。 ●ボトルの損傷。	先ずボトルホルダーを外し、電源プラグを抜いてください。 ●ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと接続してください。(中ページ 設置の仕方を参照)●背面の排水キャップがゆるんでいる場合は、締めてください。●ボトルに傷がある場合は、新しいボトルと交換してください。	
ボトル交換後、冷水 もお湯も出ない。	ウォーターサーバーのボトル差込口と ボトルキャップの接続不備。	ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと 接続仕直してください。(中ページ 設置の仕方を参照)	
※上記以外で不明な占などがございましたら、取次店へご連絡してください。			

※上記以外で不明な点などがございましたら、取次店へご連絡してください。

		仕 様
商品名	ウォーターサーバー床置タイプ(L)	ウォーターサーバー卓上タイプ(S)
●商品寸法 (mm)	D340×W335×H1,080 (ボトルホルダー装着時 H1,340)	D340×W350×H560 (ボトルホルダー装着時 H820)
●重 量	約19.0kg	約17.0kg
●電動機消費電力	80W	100W


材質:●冷水タンク/SUS304 ●温水タンク/SUS304 ●前面パネル/ABS樹脂 ●側面パネル/EGI ●冷・温水レバー/P・P

ヒーター消費電力:350W ●冷水タンク:3リットル ●冷水容量:6℃前後の冷水 20杯分


温水タンク:1.6リットル ●温水容量:87℃前後の熱湯 11杯分

定格電圧:AC100V/50~60Hz ●冷却方式:強制冷却式 ●ヒーター:バンドヒーター 温度過昇保護装置:バイメタル(自動復帰型)

製品改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。

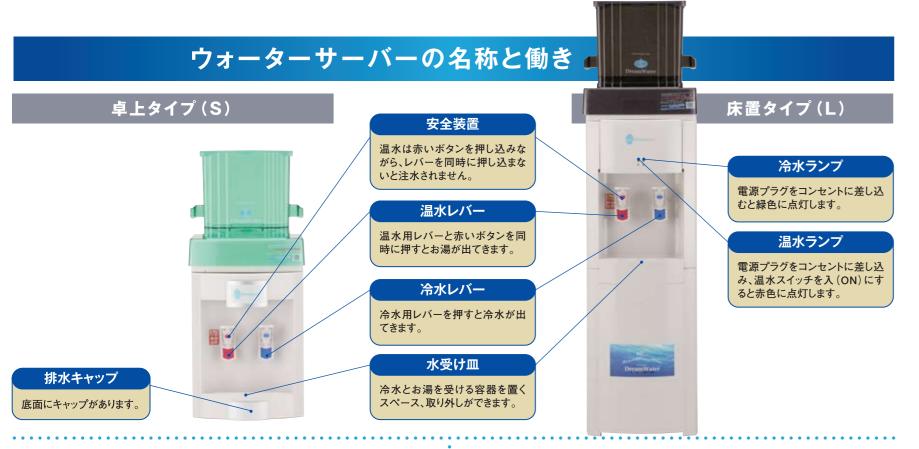



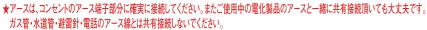

ご確認ください。

時は、きっちりお締めください。



ヒューズ………1個

設置前の確認をしましょう!



内側のネジを左回し にして外してください



次に小窓パネルをゆっくりと下に押し下げて外 してください。無理に引張ったりしますと破損の 恐れがありますのでやめてください。給水ホース があることを確認してください。しっかりと給水口 と給水タンク(冷水タンク)とが繋がっているか 確認してください。給水ホースがねじれていたり 折れ曲がっていないか確認し、調整してください。 また、給水タンク(冷水タンク)の蓋がきっちりと

はまっているか、ホースの留め金具がしっかりつ

いているかも同時に確認し、調整してください。

まず最初に、冷温水器の背面部分にあります

小窓パネルをつないでいるネジがありますので

確認できましたら、プラスドライバーでネジを左

回しにして外してください。小窓パネルを戻す

冷温水器の運送途中で、ネジの緩みやホースが外れたりする場合が あります。その場合、設置時に水が漏れたり、異音がしたり、 漏電・故障等の原因となりますので必ずご確認ください。



冷温水器(床置タイプ)背面部分のコンデンサー(網 部分)から、温水タンクの排水口が出ていますので、そ のキャップがしっかり締まっているかを確認してください。 (卓上タイプは底面にあります)この排水口は基本的 に長期間のご利用停止や引越しなどの移動をする場 合に、いったん排水するためのキャップですのできっち り締めておいてください。緩んでいますと水漏れの原 因となります。



写真:床置タイプ 時計周りに回しますと締まります。 ※卓上タイプは底面にあります。

設置の仕方

①ウォーターサーバー、②ボトルホルダー、③水は個別に配送されます。①②③がすべて揃ってから設置をしてください。



ボトルキャップの密閉シールを はがします。



安定した台などにホルダーを置き ボトルの取っ手とボトル口を持って ホルダーにセットしてください。




ボルトホルダーの開口部にはま るよう、 垂直に セット します。

5 ボトルホルダーの持ち手を持って、 ホルダーごとボトル差込口に合 わせて垂直にセットします。 (その際、ボトルホルダーのシールが正面に)



6

注意 天然水ボトルだけ を直接交換したり ホルダーを垂直に セットしなかった 悪くなったり、水漏れの原因となり

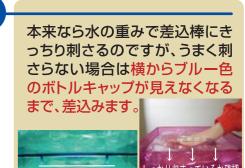

のボトルキャップが隠れているか確認



上蓋をし、ボトルから本体のタン クに給水される音を確認します。 (約5分でタンクは満タンになります)



水受け皿

冷温水が蛇口から出ることを確認して ください。温水 は空気抜きのた め水がでるまで 多少時間がかか ります。

> 給水されたことを確認後、電源 プラグをコン セントに差込

みます。 (床置タイプのみ 冷水ランプが緑 色に点灯します)

(初回のみ各コップ

2杯程度)





2回目からはボトル交換だけでOKです。

設置の仕方1~7の繰り返し

正しい使い方

【冷水・温水を出すとき】

温水は、最初に上部にある赤い ボタンを押しながら下のレバーを 押し込むと温水が注水されます。 冷水は、レバーを押し込むだけで 注水されます。(レバーが戻るときの反 動でコップが割れる恐れがあります)



安全装置

温水レバーを押さえるだけでは、 写真(下)のように容器の手前の 注水されません。温水レバーを 穴に親指を差し込み手前に引く と簡単に取り外すことができます。 押さえ、その上のボタンを同時 に押し込むことで注水されます。 (中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください)





ボトル交換の目安と注意点



●空になったボトルは、ボトルホルダ ーに入れたままウォーターサーバー から引き抜いてください。絶対にボ トルのみを抜かないでください。水 漏れの原因になります。

●交換時には電源と温水スイッチは 切らないでください。



■ボトルホルダー内の水が残ってい ても、お湯が出なくなったときは水 の交換の目安です。この時冷温タ ンク内にはそれぞれ約1.5 次ほど 残水しております。初回はボトルの 水の減りが早いと思われますが. 実際の使用量は約9次です。冷水 はそのままでもご利用いただけま すが、温水は次のボトルを差さな いと出ない仕組みになっておりま すのでご注意ください。2回目以降

は初回のような減り方はしません

のでご安心ください。

内部図面

蛇口の清掃方法(スクエアタイプ)

①逆止弁が外れていないか確認し、ボトルを抜いてください。

逆止弁とは、ボトルを抜いた際、差込穴からボトル内の水が漏れる事を防ぐ為の弁です。 ボトルの中を覗いて、水の中に逆止弁が浮いていないか確認してください。

※ 万が一逆止弁が取れていた場合は、ボトルを取り外さないで下さい。

取外した場合、垂直落下の滝ようにボトルから水が漏れます。

取れていた場合は、冷水蛇口からボトルの中のお水を出し、空になってからボトルを 抜いてください。





←この部品が水の容器の中に浮いていると逆支弁が 外れています。

②蛇口から水を出なくなるまで出してください。

※冷水、温水共に取り外しをされる蛇口から水を出して下さい





③蛇口を反時計回りにまわし、蛇口を取外してください。



④取外した蛇口を、ブラシや漬置き洗浄等で清掃してください。

※蛇口の清掃は、ボトル交換の際に行うことがお勧めです。 何か不明な点がございましたらフリーダイヤルまでご連絡くださいませ。 InO12O-719-464

